

QUAZAR BIG FOOT BLUETOOTH SPEAKER

ezeték nélküli hangszóró, telefon kihangosító és mobil akkumulátor töltő

ellátva. élybasszus és zajcsökkentő technológiával hangszugárzó és lítium 4.1 verzió.

A termék kültéri használatra is alkalmas, de nem tárolható kültéren termék vízbe nem helyezhető! Folyamatos esőzés esetén a használatát fel kell függeszteni.

A készülék beépített mikrofont tartalmaz, így hangosítóként is üzemeltethető, de a telefonnal összekötve MP3 lejátszóként is funkcionál.

Annak érdekében, hogy bárhol élvezni tudja hangminőséget az eszköz összekapcsolható a legtöbb mobiltelefonnal, amelyik rendelkezik Bluetooth funkcióval, ami azt jelenti, hogy vezetékes összeköttetés nélkül tudja lejátszani a zenét. használati élmény érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást.

A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek és tönkreteszhetik a készüléket.

Ne használja a készüléket, ha a vezeték a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.

e szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén és zel elveszíti a termék a garanciáját.

Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízson

A vezeték nélküli eszközök interferencia érzékenyek teljesítményre kihatással lehet.

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbanékony anyagok közelében.

Ne tegye a készüléket vízforrás közelébe, mint például vízcsap, fürdőkád, mosógép vagy medence készüléket forró felületre, illetve ne tegye ki erős hőszugárzásnak, nyáron ne hagyja a szélvédő mögött

Ne tisztítsa a készüléket olyan oldószerekkel (benzin, higító), ami megsértheti a felületet. Tisztítsa tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával.


Az újratölthető akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében, a készülék csak félig van feltöltve. Ezért első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.

A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány és +40 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet okozhat. Ne dobja a készüléket tűzbe.


Túlzott hangerővel történő hallgatása is tartós halláskárosodáshoz vezethet, ezért fontos a hangerő megfelelő beállítása

Mivel az eszköz tartalmaz könnyen lenyelhető elemeket, gyermekektől elzárva tárolandó

KEZ

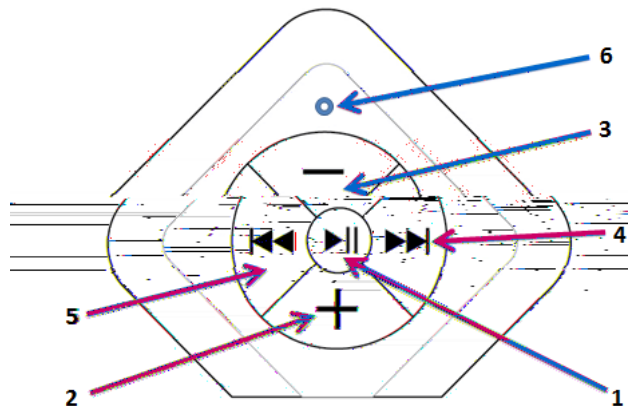

Lejátszás/Szünet
Hangerő növelés
Hangerő csökkentés
Gyorsított lejátszás /ugrás a következőre
yorsított visszatekerés/ugrás az előzőre
Beépített mikrofon

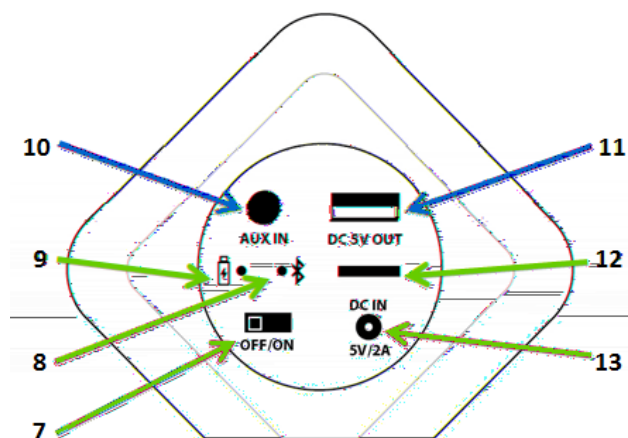

Ki / Be kapcsoló
Bluetooth kapcsolatot jelző kék LED fény
Töltést jelző LED fény
3,5 jack befogadó
bank funkció) DC 5V 1,5A töltést leadó

Micro memória kártya befogadó port
IN 5V/2A töltő kábel mellékelve befogadó aljzat

:

A készülék es számmal jelölt USB OUT bank funkció) DC 5V 1,5A töltést leadó kimeneten keresztül képes iPhone, iPad, MP3/MP4/MP5 lejátszók, kamerák, fényképezőgépek, k, tabletek és egyéb készülékek feltöltésére. A belső akkumulátor névleges teljesítménye 4000 mAh. Mivel a speaker összes többi funkcióját is, ha a belső akkumulátort egyéb mobil eszközünk töltésére használjuk, úgy mind a készenléti, mind a

Mindegy, hogy készülékünkkel mely módon játszunk le zenét, bluetooth módban vagy jack 3,5 kábelen, esetleg memória kártyán keresztül, a kezelőszervek ugyanúgy funkcionálnak

Lejátszás/Szünet A gomb váltakozó megnyomásával tudja elindítani, illetve megállítani a lejátszást
 Hangerő növelés Lejátszás közben ezen gomb megnyomásával tudja a hangerőt növelni. A maximális hangerő elérést 'bing' hang jelzi
 Hangerő csökkentés Lejátszás közben ezen gomb megnyomásával tudja a csökkenteni növelni. A legkisebb hangerő elérést 'bing' hang jelzi
 Gyorsított lejátszás /ugrás a következőre lenyomásával a következő számra ugrik a lejátszás. A gomb folyamatos, hosszan tartó lenyomásával gyorsítva játszik le Gyorsított visszatekerés/ugrás az előzőre lenyomásával az előző számra ugrik a lejátszás. A gomb an tartó lenyomásával gyorsítva játszik visszafelé

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét ha lemerült, a 8 számmal jelzett kék LED nem világít)

Ellenőrizze, hogy e túl messze a

-

Ellenőrizze a telefon beállításokban, hogy be van –

Ellenőrizze, hogy sikeresen párosította – az eszközöket

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nincs lenémítva

Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs e lenémítva

Ellenőrizze, hogy a zene fájl nem sérült

A SA,

A készülék nem igényel karbantartást.

A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +40 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleten nem működik, a készülék működését a hőmérséklet változtatásával lehet javítani.